KRYPTONITE®
TOUGH WORLD. TOUGH LOCKS.

KryptoFlex™ Combo Series

Kryptonite
437 Turnpike Street
Canton, MA 02021
(781) 828-6655
www.kryptonitelock.com

INS-KrypFlxCmbo
REV 0107B

Ingersoll Rand Security Technologies

USA [redacted]

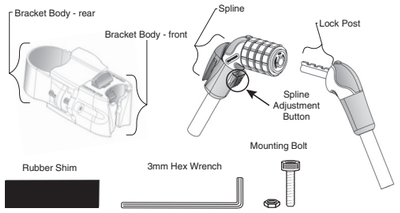

EZ-MULTIFIT BRACKET INSTRUCTIONS:

To install your bracket, first select your preferred mounting position on your bicycle frame. **We recommend A,B or C as shown in the diagram below (Figure 2a)**. Attach bracket body to frame by wrapping strap around bike tube. Place rubber shim between bike tube and strap. Slide strap through locking tab on bracket body until bracket body is snugly attached to tube **(Figure 2b)**.

Adjust for proper orientation of bracket body on bike tube and tighten strap adjustment bolt with 3mm hex wrench (provided) — **(Figure 2c)**. Trim off excess strap. Note: Do not cut excess strap if bracket is to be reinstalled on a larger frame tube.

Figure 2a

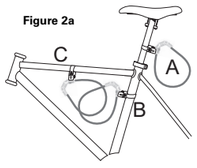

Figure 2b



Figure 2c



ADJUSTING STRAP:

Loosen strap adjustment bolt with 3mm hex wrench. Tighten or loosen strap to desired position. Retighten strap adjustment bolt.

SPLINE ADJUSTMENT:

The spline location on your new lock is factory preset and may need to be adjusted to your bike before using. To adjust spline to easily use your lock, please follow these steps.

1. Slide spline release button in a downward direction with your thumb **(Figure 3a)**.
2. Rotate spline to the best pre-set location for ideal carrying position **(Figure 3b)**.
3. Return button upward to original position. Release the button. Make sure the spline is in a locked position by trying to twist it to the left and right.

If further adjustment is needed to change positioning, repeat steps 1-3.

Note: When lock is attached to the bracket secure cable with Hook & Loop strap to keep cable in place while riding.

Figure 3a

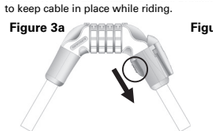

Figure 3b



SECURING/REMOVING LOCK FROM BRACKET:

Attach lock to bracket body by sliding spline into bracket as shown **(Figure 4a)**. Remove lock from bracket by pushing silver release button back and lifting lock out as shown **(Figure 4b)**.

Figure 4a

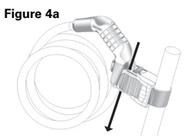

Figure 4b

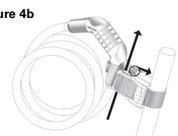

REMOVING BRACKET FROM BICYCLE:

Place the head of a flat-head screwdriver into the slot of the locking tab. Lift handle of screwdriver (as shown) while pulling strap out. **(Figure 5)**.

Figure 5



ROTATING BRACKET BODY FRONT:

For a different fit on bicycle frame, rotate bracket body front 90 degrees.

Remove mounting bolt **(Figure 6a)**. Separate front and rear bracket body **(Figure 6b)**. Move spring from hole A to hole B on bracket body rear **(Figure 6c)**.

Rotate bracket body front 90-degrees and reinstall with mounting bolt. Make sure to properly align spring and release button **(Figure 6d)**.

Note: Excess strap must be trimmed in order to rotate bracket body front.

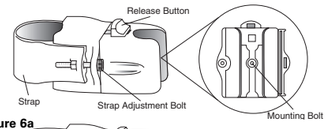

Figure 6a



Figure 6b



Figure 6c



Figure 6d



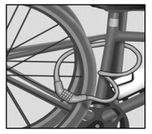

PROPER BICYCLE LOCK UP:

Place your bike against a permanent object, like a pole or bike rack that is cemented or otherwise anchored to the ground. Remove your front wheel and place it by your rear wheel. Wrap cable through both wheels, around frame and around the fixed object and secure. Cable locks are deterrent security only. For additional, high security proper lock-up information, please visit **www.kryptonitelock.com**

SECURITY REMINDERS:

Lock in a well lit area. Position your lock with key mechanism facing down. Don't lock your bike or vehicle to itself or to objects that can be easily cut, or vehicle lifted over (chain link fence, small tree, short sign). Don't lock in the same location all the time. Don't position the lock near the ground to prevent thieves from attempting to leverage or crush the lock.

TO SET YOUR OWN COMBINATION:

Your new lock is preset to open at 0-0-0-5 at the factory.

1. Open the lock by aligning the opening combination number to the Guide Points and pull out the Lock Post. **(Figure 7)**
2. Push down the two Reset Buttons simultaneously with thumb and forefinger, and turn counterclockwise until it comes to a stop. **(Figure 8)**
3. You are now ready to turn the dials to set your secret combination, such as a phone number, birthday, etc.
4. After setting your secret combination, turn the two Reset Buttons again by Thumb and Forefinger clockwise until it comes to a stop and back to its original position.
5. Verify your new combination before using your lock. Insert the Lock Post all the way into the Locking Port but do not turn the dials. Pull out the Lock Post. Your lock is ready to use.
6. The reset operation is now complete. Repeat steps 1-5 anytime you wish to change your secret combination.

COMBINATION REGISTRATION:

Please fill out the following information to register your combination.

If you forget your combination, we'll have it at Kryptonite for you.

LIFETIME LIMITED WARRANTY:

Schlage Lock Company, LLC, through its Kryptonite division ("Kryptonite") extends a limited lifetime warranty to the original user of the products manufactured by Kryptonite (the "Products") against defects in material and workmanship.

WHAT KRYPTONITE WILL DO:

Upon return of the defective Product to Kryptonite or its authorized distributor for inspection, free and clear of all liens and encumbrances and accompanied by the statement of defects and proof of purchase, Kryptonite will replace the Product.

ORIGINAL USER:

This warranty only applies to the Original User of Products. This warranty is not transferable.

WHAT IS NOT COVERED:

The following costs, expenses and damages are not covered by the provisions of this limited warranty: (i) labor costs including, but not limited to, such costs for the removal and reinstallation of Products; (ii) shipping and freight expenses required to return the Products to Kryptonite; or (iii) any other incidental, consequential, indirect, special and/or punitive damages, whether based on contract, warranty, tort (including, but not limited to strict liability or negligence), patent infringement, or otherwise, even if advised of the possibility of such damages. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusion or limitation may not apply to you.

The provisions of this limited warranty does not apply to Products: (i) that contain a Schlage® cylinder; provided, however the lock body is covered under this warranty (refer to specific Schlage Lock Company warranties for the cylinder); (ii) used for purposes for which they are not designed or intended; (iii) which have been subjected to alteration, misuse, abuse, negligence, or accident; (iv) which have been improperly stored, installed, maintained, repaired or operated; (v) which have been used in violation of written instructions provided by Kryptonite; (vi) which have been subjected to improper temperature, humidity, or other environmental conditions (i.e., corrosion); or (vii) which, based on Kryptonite's examination, do not disclose to the Kryptonite's satisfaction non-conformance to this warranty.

ADDITIONAL TERMS:

NO OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, ARE MADE WITH RESPECT TO THE PRODUCTS INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Kryptonite does not authorize any person to create for it any obligation or liability or additional warranty in connection with the Products. **Kryptonite's maximum liability under this warranty is limited to the purchase price of the Product.** No action arising out of any claimed breach of this warranty by Kryptonite may be brought by the Original User more than one (1) year after the cause of action has arisen.

HOW STATE LAW APPLIES:

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state. For warranty and shipping instructions contact: 1-800-729-5625 (USA Only) or 1-781-828-6655

E [redacted]

CONTENIDOS

Cuerpo del Soporte Previamente Armado (Incluye el Frente del Cuerpo del Soporte y la Parte Posterior del Soporte) • Perno para Montar • Llave hexagonal de 3mm • Tira (Instalada) • Calza de hule

INSTALACIÓN DEL SOPORTE:

Para instalar su soporte, seleccione primero en el marco de la bicicleta su posición preferida de uso. **Recomendamos A, B o C como se demuestra en el diagrama de abajo. (Ilustración 2a)**

Pegue el cuerpo de la correa al marco envolviendo la correa alrededor del tubo de la bicicleta. Coloque la calza de hule entre el tubo de la bicicleta y la correa. Deslice la correa a través de la lengüeta de cierre en el cuerpo del soporte, hasta que éste se ajuste bien contra el tubo **(Ilustración 2b)**.

Ajuste para lograr la apropiado orientación del cuerpo del soporte en el tubo de la bicicleta y apriete el perno de ajuste de la correa con la llave hexagonal de 3mm (que se incluye). **(Ilustración 2c)**

Recorte el exceso de la tira. **Nota**: No corte el exceso de la tira si el soporte se va a reinstalar en un tubo de marco más grande.

PARA AJUSTAR LA CORREA:

Suelte del perno para ajustar la correa con la llave hexagonal de 3mm. Apriete o afloje la correa hasta dejarla en la posición deseada. Vuelva a apretar el perno para ajustar la correa.

AJUSTE DE LA PLACA DE SUJECIÓN:

La ubicación la placa de sujeción en su nuevo candado está fijado de fábrica y es posible que requiera ser ajustado a su bicicleta antes de usarse. Para ajustar la placa de sujeción y usar fácilmente su candado, siga por favor los siguientes pasos.

1. Deslice hacia abajo el botón de soltar la placa de sujeción con el dedo pulgar **(Ilustración 3a)**.
2. Para lograr la mejor posición para transportar, gire la placa de sujeción hasta la mejor ubicación pre-fijada **(Ilustración 3b)**.
3. Devuelva el botón hacia arriba, hasta la posición original. Suelte el botón. Asegúrese que la placa de sujeción esté en la posición de cierre intentando torcerlo hacia la izquierda y hacia la derecha.
4. Si es necesario ajustarla aun más para cambiar su posición, repita los pasos 1 a 3.

Nota: cuando el candado está pegado al soporte, asegure el cable con la correa "Hook & Loop" (Enganchar y Lazar) para mantener el cable en su lugar mientras esté montado en la bicicleta.

PARA ASEGURAR/QUITAR EL CANDADO DEL SOPORTE:

Pegue el candado al cuerpo del soporte deslizando la tira dentro del soporte, según se demuestra. **(Ilustración 4a)**

Separe el candado del soporte empujando hacia atrás el botón plateado para soltar y levante el candado hacia fuera, como se muestra **(Ilustración 4b)**.

PARA QUITAR EL SOPORTE DE LA BICICLETA:

Coloque la cabeza de un destornillador de cabeza plana dentro de la ranura de la pestaña para cerrar. Levante el mango del destornillador (como se muestra), al mismo tiempo que tira hacia fuera de la correa **(Ilustración 5)**.

PARA GIRAR EL FRENTE DEL CUERPO DEL SOPORTE:

Si se desea que el soporte quede en otra posición del marco de la bicicleta, gire el frente del cuerpo del soporte a 90 grados.

Quite el perno para montar. **(Ilustración 6a)**

Separe los cuerpos frontales y posteriores del soporte. **(Ilustración 6b)**

Mueva el resorte del agujero A al B en la parte posterior del cuerpo del soporte. **(Ilustración 6c)**

Gire a 90 grados el frente del cuerpo del soporte y vuelva a instalarlo con el perno para montar. Asegúrese de alinear apropiadamente el resorte y el botón para soltar. **(Ilustración 6d)**

Nota: El exceso de la correa debe cortarse para poder girar el frente del cuerpo del soporte.

AMARRE APROPIADO DE LA BICICLETA:

Coloque la bicicleta contra un objeto permanente, tal como un poste o un enrejado para bicicletas, que esté cementado o anclado al suelo de cualquier otra forma. Quite la rueda delantera y colóquela junto a la rueda de atrás. Meta el cable a través de ambas ruedas, alrededor del marco y del objeto fijo, y luego asegúrelo. En lo relativo a seguridad, los candados de cable sólo cumplen una función disuasoria. Si desea información apropiada adicional para alta seguridad, por favor visite **www.kryptonitelock.com**.

ADVERTENCIAS SOBRE SEGURIDAD:

Asegurar apropiadamente, en un área bien iluminada. Coloque su candado con el mecanismo de la llave hacia abajo. No asegure su bicicleta o vehículo contra sí mismo, contra objetos que puedan cortarse con facilidad, o cuando el vehículo pueda ser levantado (como una cerca de alambre, un árbol pequeño o un letrero bajo). No asegure su bicicleta siempre en el mismo lugar. No coloque el candado cerca del suelo para prevenir que los ladrones intenten palanquear o aplastar el candado.

PARA AJUSTAR SU PROPIA COMBINACIÓN:

Su nuevo candado está programado de antemano en la fábrica para abrir en 0-0-0-5.

1. Abra el candado alineando el número de combinación de apertura con los Puntos Guías y saque la Tranca de Cierre. **(Ilustración 7)**
2. Con el dedo pulgar e indice, empuje hacia abajo simultáneamente los dos Botones de Reprogramar y deles vuelta en sentido contrario a las manecillas del reloj, hasta que se detengan. **(Ilustración 8)**
3. Ahora usted está listo para darle vuelta a los discos y programar su propia combinación secreta que puede ser su número de telefono, fecha de nacimiento, etc. Maximo cuatro números.
4. Después de programar su combinación secreta, con los dedos Pulgar e Indice deles vuelta de nuevo a los dos Botones de Reprogramar en sentido de las manecillas del reloj hasta que se detengan y luego hacia atrás, a su posición original
5. Verifique su nueva combinación antes de usar su candado. Meta la Tranca de Cierre completamente adentro del Puerto de Cierre, pero no de le vuelta a los discos. Saque la Tranca de Cierre. Su candado está listo para ser usado.
6. La operación de reprogramación está terminada. En cualquier momento que desee cambiar de nuevo su combinación secreta repita los pasos del 1 al 5.

Figure 7

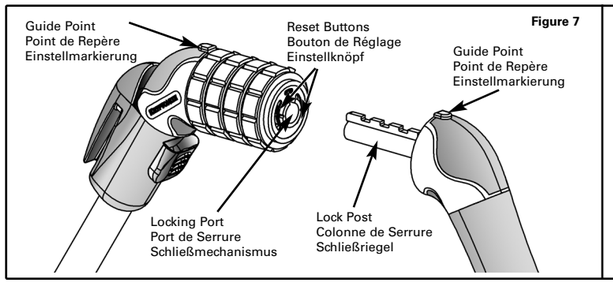

Figure 8

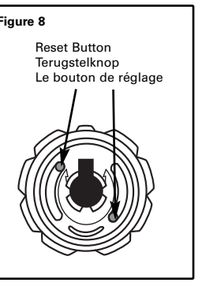

REGISTRO DE LA COMBINACIÓN:

Para registrar su combinación, por favor complete la siguiente información.

Si a usted se le olvida su combinación, la tendremos a su disposición en Kryptonite.

GARANTÍA LIMITADA:

Kryptonite garantiza este candado Kryptonite de por vida contra defectos de material o de mano de obra que resultan de su uso normal, ordinario y razonable. Nuestra responsabilidad se limita a la anteriormente citada garantía, pero no excluye otras garantías legales aplicables.

¿QUÉ HARÁ KRYPTONITE?:

Kryptonite repondrá el Producto después de que el Producto defectuoso sea devuelto a Kryptonite o a su distribuidor autorizado para ser inspeccionado, libre de todo gravamen o restricciones al dominio y acompañado de una declaración de defectos y prueba de compra.

USUARIO ORIGINAL:

Esta garantía se aplica únicamente al Usuario Original de los Productos. Esta garantía no es transferible.

¿QUÉ COSAS NO ESTÁN CUBIERTAS?:

Los siguientes costos, gastos y daños no están cubiertos por las disposiciones de esta garantía limitada: (i) costos de mano de obra incluidos, entre otros posibles, costos para sacar o reinstalar los Productos; (ii) gastos de envío y de transporte necesarios para devolver los Productos a Kryptonite; o (iii) cualesquiera otros daños incidentales, consecuentes, indirectos, especiales y/o de indemnización punitiva, ya sea que se basen en contrato, garantía, responsabilidad extracontractual (incluyendo, entre otros, la estricta responsabilidad o negligencia), violación de patentes, u otros, aun bajo la advertencia de la posibilidad de tales daños. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que la exclusión o limitación anterior no se aplique a usted.

Las disposiciones de esta garantía limitada no se aplican a los Productos en los siguientes casos: (i) que tengan un cilindro Schlage®; a condición de que, sin embargo, el cuerpo del candado esté cubierto por esta garantía (ver las garantías específicas de la Schlage Lock Company para el cilindro); (ii) que sean usados para fines diferentes para los que fueron diseñados o proyectados; (iii) que hayan sido objeto de alteración, maltrato, abuso, negligencia o accidente; (iv) que hayan sido inadecuadamente guardados, instalados, mantenidos, reparados u operados; (v) que hayan sido usados violando las instrucciones escritas suministradas por Kryptonite; (vi) que hayan sido expuestos a temperaturas, humedad, u otras condiciones ambientales inadecuadas (por ejemplo, oxidación); o (vii) que, con base en el examen efectuado por Kryptonite, no se demuestre a satisfacción de Kryptonite que no estén defectuosos en alguna de las formas incluidas en esta garantía.

TÉRMINOS ADICIONALES:

NO SE OTORGAN NINGUNAS OTRAS GARANTÍAS, IMPLÍCITAS O EXPLÍCITAS, CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS INCLUYENDO, ENTRE OTROS, CUALQUIER OTRA GARANTÍA COMERCIABLE O HECHA PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. Kryptonite no autoriza a ninguna persona a crear para esta Compañía ninguna obligación, responsabilidad, o garantía adicional relacionada con los Productos. La responsabilidad máxima de Kryptonite bajo esta garantía está limitada al precio de compra del Producto. Ninguna causa para entablar demanda por una supuesta violación de esta garantía de Kryptonite podrá ser pr esentada por el usuario original después de un (1) año de la pr esentación de dicha causa.

¿CÓMO SE APLICA LA LEY DEL ESTADO?:

Esta garantía le ofrece a usted derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

Para instrucciones sobre la garantía y embarques comuníquese al: 1-800-729-5625 (sólo en los Estados Unidos) o 1-781-828-6655

F [redacted]

CONTENUS:

Corps de l'étrier préassemblé (inclus le corps de l'étrier avant & le corps de l'étrier arrière) • Boulon de montage • Clé en x de 3mm • Pièce à emboîter (Installé) • Pièce en caoutchouc

INSTALLATION DE L'ÉTRIER:

Pour installer votre support, choisissez d'abord votre position de montage préférée sur le cadre de votre vélo. **Nous vous conseillons la position A, B, ou C comme indiquée sur le diagramme ci-contre. (Schéma 2a)**

Attacher l'étrier au vélo en enroulant la courroie autour de la barre. Placer la pièce en caoutchouc entre la barre du vélo et la courroie. Faire glisser la lanière par l'attache de fermeture sur le corps du support jusqu'à ce qu'il soit bien attaché au montant du vélo. **(Schéma 2b)**

Ajuster l'étrier sur la barre de la bicyclette afin d'obtenir la bonne orientation, et ressérer l'écrou d'ajustement de la courroie avec une clé en x de 3 mm. (fournit). **(Schéma 2c)**

Couper l'excédent de courroie. **Note:** ne pas couper l'excédent de la courroie si l'étrier doit être reinstallé sur une barre de bicyclette plus grande.

LANIÈRE À AJUSTER:

Désserer le boulon d'ajustement de la courroie avec une clé en x de 3 mm.

Ressérer ou déssérer la courroie jusqu'à obtenir la position désirée.

Ressérer le boulon d'ajustement de la courroie.

AJUSTEMENT DE LA CLAVETTE:

L'emplacement de la clavette de votre nouveau cadenas est pré-réglé par l'usine et pourrait avoir à être ajusté pour votre vélo avant de l'utiliser. Pour ajuster la clavette afin d'utiliser facilement votre cadenas, suiver ces étapes:

1. Mettre le bouton de relâchement de la clavette vers le bas avec votre pouce. **(Schéma 3a)**
2. Faire pivoter la clavette sur la meilleure position pré-établie pour une position de transport idéale. **(Schéma 3b)**
3. Remettre le bouton vers le haut dans sa position d'origine. Relâcher le bouton. Assurez-vous que la clavette soit en position fermée en essayant de la faire pivoter à droite et à gauche.
4. S'il est nécessaire de faire des ajustements supplémentaires pour repositionner, répéter les étapes de 1 à 3.

Note: Quand le cadenas est attaché à son support, sécuriser le câble avec crochet et noeud afin qu'il reste en place durant le trajet du vélo.

ATTACHER PROPREMENT/ ENLEVER LE CADENAS DE L'ÉTRIER:

Attacher le cadenas de l'étrier en faisant glisser la pièce à emboîter dans l'étrier comme indiqué. **(Schéma 4a)**

Enlever le cadenas du support en poussant le bouton de relâchement argent en arrière et en enlevant le cadenas comme montré **(Schéma 4b)**

ENLEVER L'ÉTRIER DE VOTRE BICYCLETTE:

Mettre la tête d'un tournevis à tête plate dans la fente du loquet de fermeture. Relever la poignée du tournevis (comme montré) tout en repoussant la lanière. **(Schéma 5)**.

FAIRE PIVOTER L'ÉTRIER AVANT:

Pour une adaptation à des barres de bicyclette de tailles différentes, faire pivoter l'étrier avant de 90 degrés.

Enlever le boulon de montage. **(Schéma 6a)**

Séparer l'étrier avant et arrière. **(Schéma 6b)**

Changer le ressort de l'étrier arrière du trou A au trou B. **(Schéma 6c)**

Faire pivoter l'étrier avant de 90 degrés, et réinstaller le avec le boulon de montage. Assurez-vous que le ressort et le bouton à relâchement soient correctement alignés. **(Schéma 6d)**

Note: L'excédent de courroie doit être coupé pour faire pivoter l'étrier avant.

POUR FERMER CORRECTEMENT À CLÉ LA BICYCLETTE:

Mettre votre vélo contre un objet inamovible, comme un poteau ou un portant à vélo qui est cimenté ou ancré dans le sol. Enlever votre roue de devant et placer-la à côté de votre roue arrière. Enrouler le câble autour du cadre en le passant par les deux roues et enrouler-le autour de l'objet inamovible, et sécuriser-le. Les cadenas avec câble sont seulement des moyens de dissuasion. Pour plus d'information sur la fermeture adéquate haute sécurité, aller sur le site **www.kryptonitelock.com**

CONSEILS DE SÉCURITÉ:

Utiliser votre cadenas dans un endroit bien éclairé. positionner votre cadenas avec son mécanisme tourné vers le bas. Ne pas verouiller votre cadenas sur le véhicule ou sur le vélo même, ni sur des objets qui peuvent être facilement soulever (clôture en grillage, petit arbre, petit panneau). Ne pas verrouiller au même endroit tout le temps. Ne pas mettre le cadenas près du sol afin d'empêcher que les voleurs n'essaient de forcer le cadenas.

POUR CRÉER VOTRE PROPRE COMBINAISON:

Votre nouvelle serrure est préréglée à ouvrir

sur 0-0-0-5 en usine.

1. Ouvrir la serrure en alignant le numèro d'ouverture de la combinaison avec les Points de Repère et tirer la colonne de serrure. **(Schéma 7)**
2. Pousser les deux boutons de réglage simultanément avec le pouce et l'index, et tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'a l'arrêt. **(Schéma 8)**
3. Maintenant vous pouvez régler votre combinaison secrète, tel que numéro de téléphone, date d'aniversaire, etc.
4. Après avoir composé votre combinaison secrète, tourner à nouveau les deux boutons de réglage avec le pouce et l'index dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à l'arrêt en position originale.
5. Vérifier votre nouvelle combinaison avant d'utiliser votre serrure. Insérer la colonne de serrure entièrement dans le port de serrure mais ne pas tourner les crans. Tirer la colonne de serrure. Votre serrure est prête à utiliser.
6. L'opération de réglage est terminée. Si vous souhaites changer votre combinaison secrète, répéter les opérations de 1 à 5 à n'importe quel moment.

ENREGISTREMENT DE LA COMBINAISON:

Remplissez les informations suivantes afin d'enregistrer votre combinaison.
Si vous oubliez votre combinaison, nous l'aurons pour vous à Kryptonite

GARANTIE LIMITÉE:

Kryptonite garantit cet antivol Kryptonite contre les défauts de matériel et d'exécution résultant d'une utilisation normale, ordinaire et raisonnable pour la durée de vie de l'antivol. Notre responsabilité est limitée à la garantie expressément mentionnée ci-avant mais n'exclut pas les garanties statutaires là où applicable.

CE QUE KRYPTONITE FERA:

Sur retour du produit défectueux à Kryptonite ou à son distributeur autorisé pour une inspection, libre de tout privilège ou toute charge, et accompagné de la déclaration de défectuosité et du justificatif d'achat, Kryptonite remplacera le produit.

PREMIER ACHETEUR:

La présente garantie ne s'applique qu'au premier acheteur des produits. La présente garantie n'est pas transférable.

CE QUI N'EST PAS COUVERT:

Les frais, dépenses et dommages suivants ne sont pas couverts par les dispositions de la présente garantie limitée: **(i)** les frais de main d'oeuvre y compris, mais de façon non limitative, les frais de retrait et de réinstallation des produits;**(ii)** les frais d'expédition et de transport nécessaires au retour des produits à Kryptonite; ou **(iii)** tout autre dommage accessoire, consécutif, indirect, particulier et/ ou à caractère répressif, qu'il soit d'ordre contractuel, en garantie, délictuel (y compris, mais de façon non limitative, stricte responsabilité ou négligence), résultant de la violation d'un brevet ou autre, même si la société était avertie de l'éventualité de tels dommages. Certains États n'admettent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou consécutifs, ainsi, l'exclusion ou la limitation ci-dessus pourra ne pas vous être appliquée.

Les dispositions de cette garantie limitée ne s'appliquent pas aux produits: (i) qui contiennent un cylindre Schlage; sous réserve, cependant, si le corps de serrure est couvert en vertu de la présente garantie (se référer aux garanties de la société Schlage Lock Company spécifiques au cylindre); (ii) qui sont utilisés à des fins pour lesquelles ils ne sont pas concus ou prévus; (iii) qui ont subi altération, mauvaise utilisation, abus, négligence ou accident; (iv) qui ont été incorrectement entreposés, installés, entretenus, réparés ou opérés; (v) qui ont été utilisés en violation des instructions écrites fournies par Kryptonite; (vi) qui ont été soumis à une température, humidité ou autres conditions environnementales inappropriées (c.à.d. corrosion); ou (vii) qui, sur la base d'un examen par Kryptonite, ne révèlent pas, de manière satisfaisante pour Kryptonite, une non-conformité à cette garantie.

CLAUSES ADDITIONELLES:

Il n'est pas offert d'autres garanties, ni exprimées, ni implicites, se rapportant aux produits, ce qui inclus de manière non limitative, toute garantie implicite de biens à valeur marchande ou de compétence, pour un objectif particulier. Personne n'est autorisé à créer une obligation à la charge de Kryptonite ou à engager sa responsabilité ou à créer des garanties supplémentaires en ce qui concerne les produits. **La responsabilité maximale de Kryptonite en vertu de la présente garantie est limitée au prix d'achat du produit.** Aucune action résultant d'une réclamation pour violation de la présente garantie par Kryptonite ne pourra être intentée par le premier acheteur plus d'une (1) année après la survenance de la cause de l'action.

COMMENT LA LÉGISLATION ÉTATIQUE S'APPLIQUE T-ELLE:

La présente garantie accorde à son détenteur des droits juridiques spécifiques et le détenteur pourra également détenir d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre. **Pour des instructions concernant la garantie et l'expédition**: 1-800-729-5625 (Etats-Unis seulement) ou 1-781-828-6655

NL [redacted]

INHOUD:

Reeds gemonteerde Bracket Body (inclusief Bracket Body voor & Bracket Body achter) • Montagebout • 3mm imbus-sleutel. • Spline (gemonteerd) • Rubberen strook

BRACKET INSTALLATIE:

Om de beugel te installeren, kies eerst de montageplaats op uw fietskader. **Wij raden positie A, B of C aan, zie diagram hieronder. (Figuur 2a)**

Monteer de slothouder aan het frame door de spanriem om de frame buis te wikkelen. Plaats de rubberen strook tussen de framebuis en de spanriem in. Schieben Sie den Riemen durch die Verschlussklappe am Bügelkörper bis dieser fest am Rohr angebracht ist **(Figuur 2b)**.

Corrigeer de Bracket Body tot deze op de gewenste positie zit, trek de riem aan door de riem stelschroef aan te draaien met de 3 mm imbus-sleutel. **(Figuur 2c)** Verwijder de overtollige riemlengte.

Opmerking: Knip het stuk riem dat overbodig is niet af, wanneer de riem later nog op een groter frame geplaatst wordt.

OP MAAT STELLEN VAN DE RIEM:

Draai de stelschroef van de riem losser met de 3 mm imbus-sleutel. • Draai de riem strakker of losser naar wens. • Draai de stelschroef van de riem opnieuw vast.

BOUT INSTELLING:

Een nieuw slot heeft een vooraf ingestelde boutpositie die eventueel aan uw fiets moet worden aangepast. Volg deze stappen om de bout in te stellen zodat uw slot gemakkelijk te gebruiken is.

1. Duw met uw duim de bout ontspanknop naar beneden. **(Figuur 3a)**
2. Draai de bout in de beste vooraf ingestelde positie ideaal om te dragen **(Figuur 3b)**.
3. Duw de knop naar boven in de originele positie. Laat de knop los. Tracht de bout naar links of rechts te verdraaien om te controleren dat de bout vergrendeld is.
4. Herhaal stappen 1 tot 3, als een bijkomende instelling is vereist om de positie te wijzigen.

Mail form to / Envíe el formulario a / Envoyez le formulaire par poste à: Kryptonite 437 Turnpike Street, Canton, MA 02021 USA

COMBINATION REGISTRATION / REGISTRO DE LA COMBINACIÓN / ENREGISTREMENT DE LA COMBINAISON / REGISTRIERUNG DER KOMBINATION / REGISTRAZIONE DELLA COMBINAZIONE / REGISTO DA COMBINAÇÃO / KOMBINATIONSREGISTRERING / COMBINATIE REGISTREREN

Lock Model / Modelo de Llave / Modèle Antivol:

- ❑ KryptoFlex 1565 Combo Cable
- ❑ KryptoFlex 1218 Combo Cable
- ❑ KryptoFlex 1018 Combo Cable
- ❑ KryptoFlex 815 Combo Cable

Name / Nombre / Nom / Name / Nome / Namn / Naam

Address / Dirección / Adresse / Adresse / Indirizzo / Morada / Adress / Adres

City, State, Zip / Ciudad, Estado, Código Postal / Ville, Province, Code Postal / Stadt, Postleitzahl / Città, Stato, Codice postale / Cidade, Estado, Código Postal / Stad, Stat, Postnummer / Woonplaats, Staat, Postcode

Email Address / Dirección de correo electrónico / Adresse de courriel / Email adres / Indirizzo elettronico / Endereço de e-mail / E-postadress / E-mail Adresse

Mother's Maiden Name (for security purposes) / Apellido de soltera de la madre (para propósitos de seguridad) / Nom de jeune fille de la mère (pour votre sécurité) / Geburtsname der Mutter (aus Sicherheitsgründen) / Nome da nubile della madre (per ragioni di sicurezza) / Apelido de solteira da mãe (por motivos de segurança) / Moderns namn som ogift (för säkerhetsskäl) / Meisjesnaam Moeder (voor veiligheidsredenen)

Name of Kryptonite Lock Dealer / Nombre del vendedor de Kryptonite / Nom du revendeur de verrous Kryptonite / Name des Kryptonite Schlosshändlers / Nome del concessionario di Kryptonite / Nome do Revendedor do Cadeado Kryptonite / Namn på Kryptonite-låshandlare / Naam van Kryptonite Slot Verdeler

Purchase Date / Fecha de compra / Date d'achat / Aankoopdatum / Data d'acquisto / Data de compra / Inköpsdatum / Einkaufsdatum

Serial # / Serie # / No de série / Seriennummer / Numero di serie / Série # / Serienummer / Serienummer

Bicycle Information: Model, Size, Year / Información sobre la bicicleta: Modelo, Grandor, Año / Information sur la bicyclette / Fiets Gegevens: Model, Grootte, Jaar / Informazioni sulla bicicletta: modello, misura, anno / Informação da bicicleta: modelo, tamanho, ano / Cykelinformation: modell, storlek, år / Fahrradinformation: Model, Grösse, Jahr

Combination / Combinación / Combinaison / Kombination / Combinazione / Combinação / Kombination / Combinatie

INS-KrypFlxCmbo 0107B

Opmerking: Als het slot aan de beugel is bevestigd, maak de kabel vast met de Hook & Loop riem om de kabel in plaats te houden tijdens het rijden.

PLAATSEN/ VERWIJDEREN SLOT IN/ UIT DE BRACKET:
Maak het slot vast aan de houder door de Spline in de houder te zetten. **(Figuur 4a)**

Entfernen Sie das Schloss vom Bügel indem Sie den silbernen Freigabeknopf nach hinten drücken und entfernen Sie dann das Schloss wie in **(Figuur 4b)** dargestellt.

VERWIJDEREN BRACKET VAN FIETS:
Plaats de kop van een platte schroevendraaier in de sleuf van de sluiting.

Licht het handvat van de schroevedraaier op (als getoond) en trek de riem uit. **(Figuur 5)**

DRAAIEN VAN DE BRACKET VOORKANT:
Voor een andere plaatsing op het fietsframe, draai de Bracket Body front 90 graden.

Verwijder de montage schroef. **(Figuur 6a)**

Verwijder de voorkant en achterkant van de Bracket Body van elkaar. **(Figuur 6b)**

Verplaats de veer van gat A naar gat B van de Bracket Body achterkant. **(Figuur 6c)**

Draai de Bracket Body voorkant 90 graden en installeer deze opnieuw met de montage bout.

Controleer dat de veer en de verwijder knop op 1 lijn zitten. **(Figuur 6d)**

Opmerking: De overtollige riemlengte moet worden aangepast zodat de Bracket Body voorkant vrij is om te draaien.

HETJUISTE SLOT VAN DE FIETS OMHOOG:
Plaats uw fiets tegen een vast voorwerp, bijvoorbeeld een paal of fietsrek dat in de grond is gemetst of verankerd. Verwijder het voorwiel en plaats het naast het achterwiel. Steek de kabel door beide wielen, rond het kader en rond het vast voorwerp en maak de kabel vast. Een kabelslot is enkel een afschrikmiddel. Voor verdere informatie over veilig en correct op slot doen raadpleeg **www.kryptonitelock.com.**

VEILIGHEIDSAANMANINGEN:
Doe op slot in een goed verlichte plaats. Plaats uw slot met het sleutelmechanisme naar onder gericht. Doe uw fiets of voertuig niet op zichzelf op slot of aan voorwerpen die men gemakkelijk kan doorzagen, of waarover men het voertuig kan oplichten (kettingafsluiting, lage boom, lage paal). Gebruik niet altijd dezelfde plaats om uw fiets op slot te doen. Plaats het slot niet dicht bij de grond om te beletten dat dieven het slot met een hefboom openbreken of kapot slaan.

TENEINDE HET SLOT NAAR UW EIGEN GEHEIME CIJFERCOMBINATIE:
Het nieuwe slot werd vooraf door de producent

ingelsteld om bij een cijfercombinatie van 0-0-0-5 geopend te worden.

1. Open het slot door de cijfercombinatie 0-0-0-5 op eenzelfde lijn te brengen met die richtpunten en trek de slotstaaf eruit. **(Figuur 7)**
2. Druk de twee gstelknoppen gelijktijdig met duim en wijsvinger in en draai tegen wijzerzin to het einde. **(Figuur 8)**
3. Nu bent u klaar om de afstelknoppen in te stellen op uw geheime cijfercombinatie, zoals telefoonnummer, geboortedatum, enz.
4. Nadat u uw geheime cijfercombinatie heeft ingesteld, draait u opnieuw met duim en wijsvinger in wijzerzin aan de twee terugstelknoppen tot het einde, terug in zijn originele positie.
5. Controleer uw nieuwe cijfercombinatie vooraleer het slot te gebruiken. Steek de slotstaaf tot op het einde van de slotopening, maar draai niet aan de afstelknoppen. Trek vervolgens de slotstaaf uit de slotopening. Uw slot is nu klaar voor gebruik.
6. Hiermee heeft u de herinstelprocedure beeindigd. Herhaal de stappen 1 tot 5 telkens wanneer u uw geheime cijfercombinatie wenst te veranderen.

COMBINATIE REGISTREREN:
Vul de volgende gegevens in om uw combinatie te registreren. Als u de combinatie vergeet, Kryptonite heeft ze voor U ter beschikking.

BEPERKTE GARANTIE:
Kryptonite garandeert dit Kryptonite slot tegen defecten in materiaal en vakmanschap die het gevolg zijn van normaal, gebruikelijk en redelijk gebruik voor de levensduur van het slot. Onze aanprakelijkheid is gelimiteerd tot de voorgaande expliciete garantie, maar sluit wettelijke garanties niet uit, waar toepasselijk.

KRYPTONITE ZAL HET VOLGENDE DOEN:
Als het defectieve Product naar Kryptonite of haar geautoriseerde verdeler geretourneerd wordt voor inspectie, vrij van alle retentierecht en lasten en vergezeld van een beschrijving van het defect en het aankoopbewijs, zal Kryptonite het product vervangen.

ORIGINELE GEBRUIKER:
Deze garantie is enkel toepasselijk op de Originele Gebruiker van Producten. De garantie is niet transfereerbaar.

WORDEN NIET GEDEKT:
De volgende kosten, uitgaven en schade worden niet door de provisies van deze beperkte garantie gedekt: (i) werkuren met inbegrip van, maar niet gelimiteerd tot, kosten zoals voor het verwijderen en terug installeren van Producten; (ii) verzend- en vervoerkosten om het Product naar Kryptonite te retourneren; of (iii) alle andere incidentele, directe, indirecte, speciale en/of punitieve schadevergoedingen, zowel gebaseerd op contracten, garantie, benadeling (met inbegrip van maar niet gelimiteerd tot strikte aansprakelijkheid of nalatigheid), octrooi inbreuk, of in andere opzichten, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. Sommige staten laten de uitsluiting of limitatie van incidentele of directe schade niet toe, zodat de bovenvermelde uitsluiting of limitatie niet op u van toepassing zou kunnen zijn.

De provisies van deze beperkte garantie zijn niet van toepassing op Producten: (i) die een Schlage® cilinder bevatten; op voorwaarde, echter dat het slotlichaam door deze garantie gedekt is (zie de specifieke Schlage Lock Company garanties voor de cilinder); (ii) die gebruikt worden voor doeleinden voor dewelke zij niet ontworpen of bedoeld zijn; (iii) die werden onderworpen aan modificaties, misbruik, wangebruik, nalatigheid, of ongelukken; (iv) die incorrect werden opgeslagen, geïnstalleerd, onderhouden, hersteld of gebruikt; (v) die gebruikt werden in overtreding van geschreven instructies geleverd door Kryptonite; (vi) die onderworpen werden aan ongeschikte temperatuur, vochtigheid, of andere milieucondities (bijv., corrosie); of (vii) die, door de cliënt als defectief beschouwd worden, en gebaseerd op inspectie door Kryptonite, onvoldoende proef aanwezig is om te voldoen aan de normen van Kryptonite in verband met wat gedekt wordt door deze garantie.

AANVULLENDE VOORWAARDEN:
ER WORDEN GEEN ANDERE, UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE, GARANTIES VERSTREKT IN VERBAND MET HET PRODUCT, MET INBEGRIP VAN, DOCH NIET BEPERKT TOT, STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOELEIND. Kryptonite geeft aan geen enkele persoon de autorisatie om eender welke verplichting of aansprakelijkheid of bijkomende garanties aan te gaan in verband met haar Producten.

De maximum aansprakelijkheid van Kryptonite onder deze garantie is beperkt tot de aankoopprijs van het Product. De Originele Gebruiker zal geen enkele vordering indienen, omwille van beweerde inbreuk op deze garantie door Kryptonite, meer dan één (1) jaar na de gebeurtenis die aanleiding gaf tot de vordering.

HOE DE WET VAN DE STAAT VAN TOEPASSING IS:
Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en u kunt ook andere rechten hebben, die van staat tot staat kunnen verschillen. **Voor garantie en verzendinstructies contacteer:** 1-800-729-5625 (enkel USA). 1-781-828-6655

I

CONTIENE:
Supporto preassemblato (include parte anteriore e parte posteriore) • Chiave a brugola • Alloggiamento chiavetta • Strap • Spessore di plastica

INSTALLAZIONE DEL SUPPORTO:
Per istallare il supporto, selezionare prima la posizione preferenziale di montaggio nel telaio della vostra bicicletta. Scegliere al parte della bicicletta che prefefrite per montarla noi consigliamo **A**, **B**, o **C** come mostrato nel diagramma sotto. **(Figura 2a)**

Fissate il corpo del supporto al telaio passando il nastro intorno al telaio stesso. Mettete lo spessore di plastica fra il telaio ed il nastro. Passare la cinghia nell'occhiello di chiusura sul supporto fino in modo che questo sia bene attaccato al tubo **(Figura 2b)**.

Regolare aprropriatamente l'orientamento del supportorispetto al tubo della bicicletta e spingere lo strap regolando il bullone con la chiave a brugola. **(Figura 2c)**

Tagliare l'eccessivo strap. **Nota:** Non tagliare eccesivamente lo strap se la staffa deve essere reinstallata su una parte piú larga di tubo.

REGOLAZIONE DELLO STRAP:
Allentare lo strap regolando il bullone con la chiave esagonale.

Stringere o allentare lo strap fino alla posizione desiderata.

REGOLAZIONE DELLA CHIAVETTA CON SCANALATURA:
La posizione della chiavetta del vostro lucchetto è stata selezionata dalla fabbrica e può aver bisogno di essere regolata alla bicicletta prima dell'uso. Per regolare la chiavetta, eseguire i passi seguenti:

1. Spingere con il pollice verso il basso il bottone di rilascio della chiavetta **(Figura 3a)**.
2. TRotare la chiavetta nella direzione necessaria per la posizione ideale per il trasporto **(Figura 3b)**.
3. Rimettere il bottone verso l'alto nella sua posizione originale. Rilasciare il bottone. Verificare che la chiavetta sia nella posizione chiusa prima di tentare di torcerla a sinistra e a destra.
4. Se si richiede un'ulteriore regolazione per cambiare la posizione, ripetere i passi 1-3.

Nota: Quando il lucchetto é attaccato al supporto, fissare il cavo con la cinghia a chiusura a strappo per mantenere il cavo immobile mentre si viaggia.

ASSICURARE/STACCARE IL LUCCHETTO DALLA STAFFA:
Bloccare il lucchetto incastrandolo nel supporto. **(Figura 4a)**

Togliere il lucchetto dal supporto spingendo il bottone argentato di rilascio e alzando il lucchetto come si osserva nella. **(Figura 4b)**

RIMUOVERE IL SUPPORTO DALLA BICI:
Mettere la punta del cacciavite nella guida della linguetta di bloccaggio.

Alzare il manico del cacciavite (come si osserva) mentre si estrae la cinghia. **(Figura 5)**

ROTAZIONE DELLA PARTE ANTERIORE DEL SUPPORTO:
Per una parte differente di bicicletta comunque adatta, ruota la parte anteriore di 90 gradi.

Rimuovre il bullone di supporto. **(Figura 6a)**

Separare la parte anteriore da quella posteriore. **(Figura 6b)**

Ruotare las parte anteriore di 90 gradi e reinstallare con il bullone di supporto. Assicuratevi di allineare appropriatamente la molla e il bottone di sbloccaggio. **(Figura 6d)**

Nota: Lo strap eccessivo deve essere tagliato per routare la parte anteriore del supporto.

LA BICICLETTA ADEGUATA BLOCCA IN SU:
Sistemare la bicicletta contro un oggetto fissato permanentemente al suolo, come un palo o le rastrelliere porta bici che sono ancorate o cementate. Togliere la ruota anteriore e sistemarla a fianco della ruota posteriore. Avvolgere il cavo attorno alle due ruote, attorno al telaio e attorno all'oggetto fisso e ancorato. I lucchetti a cavo sono solamente deterrenti per la sicurezza. Per informazioni su altri sistemi di sicurezza, per favore visitare **www.kryptonitelock.com**

PROMEMORIA DI SICUREZZA:
Parcheggiare in una zona ben illuminata. Mettere il lucchetto con il meccanismo della chiave rivolto verso il basso. Non assicurare la vostra bicicletta o veicolo a sé stesso o ad oggetti facili da tagliare, o da dove si possa alzare facilmente il veicolo (rete metallica quadrangolare, alberi piccoli, pali corti per segnalazioni). Non parcheggiare sempre nello stesso posto. Non disporre il lucchetto vicino a terra per evitare che i ladri possano far leva o schiacciare il lucchetto.

PER FISSARE LA PROPRIA COMBINAZIONE:
Il vostro nuovo lucchetto è programmato dalla fabbrica per aprirsi con la combinazione 0-0-0-5.

1. Aprire il lucchetto allineando i numeri della combinazione con i punti guida e tirare la barretta di chiusura. **(Figura 7)**
2. Schiacciare simultaneamente con il pollice e l'indice i due bottoni d'azzeramento, e girare in senso antiorario fino a che si blocchino. **(Figura 8)**
3. Il lucchetto è pronto a ricevere il numero della nuova combinazione d'apertura. Per ricordarla facilmente, usare un numero di telefono, data di nascita, ecc.
4. Dopo aver impostato la propria combinazione segreta, schiacciare con il pollice e l'indice i due bottoni d'azzeramento e girare in senso orario fino a che si blocchino di nuovo nella posizione originale.
5. Verificare la nuova combinazione prima di usare il lucchetto. Inserire la barretta completamente nell'occhio, senza girare i numeri. Estrarre la barretta. Il lucchetto è pronto per l'uso.
6. L'operazione è completa. Ripetere i passi dall'uno al cinque ogni volta che si desideri cambiare la combinazione del lucchetto.

REGISTRAZIONE DELLA COMBINAZIONE:
Per favore compilare la seguente informazione per registrare la vostra combinazione. Se dimenticate la combinazione, l'avremo disponibile per voi a Kryptonite

GARANZIA LIMITATA:
Kryptonite garantisce questo lucchetto contro materiali difettosi o difetti di fabbricazione che siano evidenti con l'uso normale, ordinario e ragionevole per la durata del lucchetto. La nostra responsabilità é limitata alla garanzia espressa precedentemente ma non esclude le garanzie prescritte dalla legge quando siano applicabili.

RESPONSABILITÀ DI KRYPTONITE:
Kryptonite sostituirà il Prodotto difettoso dopo averlo ricevuto, in ditta o in un distributore autorizzato per l'ispezione, libero da ogni pegno e gravame e accompagnato da una dichiarazione dei difetti e dalla prova d'acquisto.

ACQUIRENTE ORIGINALE:
Questa garanzia è valida solamente per l'acquirente originale dei Prodotti. Questa garanzia non è trasferibile.

ESENZIONI DELLA COPERTURA:
Sono esenti dalla copertura dei provvedimenti di questa garanzia limitata le spese, i costi e i danni elencati: (i) costo della mano d'opera, includendo ma non limitati al costo della rimozione e installazione dei Prodotti; (ii) spese di spedizione e trasporto necessarie per l'invio dei Prodotti a Kryptonite, o (iii) altri danni incidentali, conseguenti, indiretti, speciali e/o punitivi, in base a contratti, garanzie, risarcimento (includendo, ma non limitati a responsabilità di diritto o negligenza), trasgressione di brevetto, o altro, anche se si avverte della possibilità di questi danni. Alcuni stati/paesi non consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o indiretti, e quindi le limitazioni o esclusioni di cui sopra potrebbero non essere rilevanti.

Sono esenti dai provvedimenti di questa garanzia limitata i Prodotti: (i) che contengono un cilindro Schlage®; nel caso il corpo del lucchetto sia coperto con questa garanzia (si fa referenza alle garanzie specifiche di Schlage Lock Company per il cilindro); (ii) usati per fini per i quali non furono disegnati o intesi; (iii) che abbiano subito eventuali danni dovuti ad alterazioni, uso improprio, abuso, negligenza o incidenti; (iv) che siano stati conservati, installati, mantenuti, riparati o usati in modo improprio; (v) che siano stati usati contrariamente alle istruzioni scritte fornite da Kryptonite; (vi) che siano stati sottoposti a temperature, umidità o ad altre condizioni ambientali improprie (p.e., corrosione); oppure (vii) che, in base all'ispezione eseguita da Kryptonite, non sia in conformità con le esigenze di questa garanzia.

TERMINI AGGIUNTIVI:
NON SONO FATTE ALTRE GARANZIE ESPRESSE O IMPLICITE RIGUARDANTI I PRODOTTI, INCLUDENDO SENZA LIMITARE ALCUNA GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ DEL PRODOTTO O ADEGUATEZZA PER UN PROPOSITO PARTICOLARE. Kryptonite non autorizza terzi a contrarre in suo nome qualsiasi obbligazione o responsabilità o garanzia aggiunta collegata ai Prodotti. **La massima responsabilità di Kryptonite secondo questa garanzia si limita al prezzo d'acquisto del Prodotto.** L'acquirente originale non potrà iniziare azioni in base al mancato adempimento da parte di Kryptonite relativo a questa garanzia dopo un (1) anno dal momento dell'origine della causa.

COME SI APPLICA LA LEGGE STATALE:
Questa garanzia offre diritti legali specifici, e l'acquirente può avere anche altri diritti che dipendono dallo stato di residenza. **Per istruzioni sulla garanzia e la spedizione mettersi in contatto con:** 1-800-729-5625 (solo USA). 1-781-828-6655.

P

CONTEÚDO:
Corpo do Suporte pré-montado (contém a Parte Dianteira e a Parte Traseira do Suporte) • Parafuso de montagem • Chave Allen de 3 mm • Chaveta (instalada) • Borracha iluminada

INSTALAÇÃO DO CORPO DO SUPORTE:
Para instalar o seu travão, seleccione primeiro a sua posição de montar preferida na estrutura da bicicleta. **Nós recomendamos as posições A,B ou C indicadas no diagrama abaixo. (Figura 2a)**

Junto ao corpo da estrutura há pacote amarrado em volta do tubo da moto. Coloque a borracha iluminada entre o tubo e atira. Faça deslizar a faixa através da aba de travamento no corpo do travão até este ficar bem ligado ao tubo **(Figura 2b)**.

Ajuste de modo a manter o alinhamento adequado do corpo do suporte sobre o cano da bicicleta e aperte o parafuso de ajuste da cinta com a chave allen de 3 mm (fornecida). **(Figura 2c)**

Corte o excesso de cinta. **Atenção:** Se for reinstalar o suporte num cano de quadro mais grosso, não corte o excesso da cinta.

COMO AJUSTAR A CINTA:
Solte o parafuso de ajuste da cinta com a chave allen de 3 mm.

Aperte ou solte a cinta até a posição desejada.

Reaperte o parafuso de ajuste da cinta.

AJUSTAMENTO DA CHAVETA:
A localização da chaveta no seu novo cadeado vem pré-definida de fábrica e pode precisar de ser ajustada à sua bicicleta antes de usar. Para ajustar a chaveta para poder usar facilmente o seu cadeado, por favor, siga estes passos.

1. Faça deslizar o botão de libertação da chaveta para baixo com o seu polegar **(Figura 3a)**.
2. Gire a chaveta para a melhor localização pré-definida para uma posição ideal de transporte **(Figura 3b)**.
3. Volte a colocar o botão para cima, na posição original. Liberte o botão. Certifique-se que a chaveta está trancada, tentando voltá-la para a esquerda e para a direita.
4. Se for necessário fazer mais ajustes para mudar a posição, repita os passos 1 a 3.

Atenção: Quando o cadeado estiver ligado ao travão, segure o cabo com a faixa de velcro para manter o cabo no lugar enquanto estiver em andamento.

COMO PRENDER E RETIRAR A TRAVA DO CORPO DO SUPORTE:
Prenda a trava ao corpo do suporte fazendo a chaveta deslizar para dentro do suporte, conforme indicado. **(Figura 4a)**

Remova o cadeado do travão, premindo o botão de libertação prateado e levantando o cadeado como se mostra **(Figura 4b)**

COMO RETIRAR O SUPORTE DA BICICLETA:
Coloque a ponta de uma chave de fenda chata na fenda da lingueta de travamento.

Levante o cabo da chave de parafusos (como mostrado) enquanto puxa a faixa para fora. **(Figura 5)**

COMO GIRAR A PARTE DIANTEIRA DO SUPORTE:
Para ajustar de outra forma no quadro da bicicleta, gire a parte dianteira do suporte em 90 graus.

Retire o parafuso de montagem. **(Figura 6a)**

Separe a parte traseira dianteira da parte traseira do corpo do suporte. **(Figura 6b)**

Passe a mola do furo A para o furo B da parte traseira do corpo do suporte. **(Figura 6c)**

Gire a parte dianteira do corpo do suporte em 90 graus e reisntale com o parafuso de montagem. Certifique-se de alinhar corretamente a mola e o botão para soltar. **(Figura 6d)**

Atenção: O excesso de cinta precisa ser cortado, para a parte dianteira do corpo do suporte poder girar.

A BICICLETA APROPRIADA TRAVA ACIMA:
Coloque a sua bicicleta contra um objecto permanente, como um poste ou suporte para bicicletas que esteja cimentado ou ancorado ao chão. Remova a sua roda da frente e coloque-a junto da roda de trás. Enrole o cabo à volta das duas rodas, à volta da estrutura e à volta do objecto fixo e aperte. Os cadeados do cabo são só uma segurança dissuasiva. Para informação adicional sobre alta segurança com cadeados apropriados, por favor, visite **www.kryptonitelock.com**

AVISOS DE SEGURANÇA:
Prenda a bicicleta numa área bem iluminada. Posicione o seu cadeado com o mecanismo de abertura para baixo. Naõ prenda a sua bicicleta ou veículo a eles mesmos ou a objectos que podem ser facilmente cortados, ou levantados por veículos (vedação de arame, árvore pequena, sinal baixo). Não prenda a bicicleta sempre no mesmo sítio. Não posicione o cadeado perto do chão para evitar que os ladrões tentem arrancar ou esmagar o cadeado.

PARA ESTABELECER SUA PRÓPRIA COMBINAÇÃO:
A sua nova fechadura já vem da fábrica com a combinação 0-0-0-5.

1. Abra a fechadura ajustando a número da combinaçãooriginal com os Pontos de Orientação e puxe la trave. **(Figura 7)**
2. Pressione os dois Botões de Ajuste simultaneamente com o polegar ou o indicador e vire-os em direção antihorária ate que parem. **(Figura 8)**
3. Você já pode virar os discos para ajustar a sua combinação secreta tal como o número do seu telefone, aniversario, etc.
4. Depois de fixar sua combinação secreta, vire os dois Botões de Ajuste novamente com o polegar ou o indicador em direção anti-horária ate que parem em suas posições originais.
5. Verifique a sua nova combinação antes de usar a sua fechadura. Coloque a trava dentro do ajuste e não vire os discos. Tire a trave. Sua fechadura está pronta para ser usada.
6. O ajustamento da sua combinação está completa. Repita as instruções 1 a 5 toda a vez que você quiser mudar a sua combinação secreta.

REGISTO DA COMBINAÇÃO:
Por favor, preencha a informação seguinte para registar a sua combinação. Se por acaso se esquecer da sua combinação, nós temo-la na Kryptonite para si.

GARANTIA LIMITADA:
A Kryptonite garante este Cadeado Kryptonite contra defeitos de material e de acabamento resultantes de uso normal, ordinário e razoável durante todo o tempo de vida do cadeado. A nossa responsabilidade é limitada a garantia expressa antecedente, mas não exclui garantias estatutárias aonde aplicável.

RESPONSABILITÀ DI KRYPTONITE:
Kryptonite sostituirà il Prodotto difettoso dopo averlo ricevuto, in ditta o in un distributore autorizzato per l'ispezione, libero da ogni pegno e gravame e accompagnato da una dichiarazione dei difetti e dalla prova d'acquisto.

ACQUIRENTE ORIGINALE:
Questa garanzia è valida solamente per l'acquirente originale dei Prodotti. Questa garanzia non è trasferibile.

ESENZIONI DELLA COPERTURA:
Sono esenti dalla copertura dei provvedimenti di questa garanzia limitata le spese, i costi e i danni elencati: (i) costo della mano d'opera, includendo ma non limitati al costo della rimozione e installazione dei Prodotti; (ii) spese di spedizione e trasporto necessarie per l'invio dei Prodotti a Kryptonite, o (iii) altri danni incidentali, conseguenti, indiretti, speciali e/o punitivi, in base a contratti, garanzie, risarcimento (includendo, ma non limitati a responsabilità di diritto o negligenza), trasgressione di brevetto, o altro, anche se si avverte della possibilità di questi danni. Alcuni stati/paesi non consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o indiretti, e quindi le limitazioni o esclusioni di cui sopra potrebbero non essere rilevanti.

Sono esenti dai provvedimenti di questa garanzia limitata i Prodotti: (i) che contengono un cilindro Schlage®; nel caso il corpo del lucchetto sia coperto con questa garanzia (si fa referenza alle garanzie specifiche di Schlage Lock Company per il cilindro); (ii) usati per fini per i quali non furono disegnati o intesi; (iii) che abbiano subito eventuali danni dovuti ad alterazioni, uso improprio, abuso, negligenza o incidenti; (iv) che siano stati conservati, installati, mantenuti, riparati o usati in modo improprio; (v) che siano stati usati contrariamente alle istruzioni scritte fornite da Kryptonite; (vi) che siano stati sottoposti a temperature, umidità o ad altre condizioni ambientali improprie (p.e., corrosione); oppure (vii) che, in base all'ispezione eseguita da Kryptonite, non sia in conformità con le esigenze di questa garanzia.

TERMINI AGGIUNTIVI:
NON SONO FATTE ALTRE GARANZIE ESPRESSE O IMPLICITE RIGUARDANTI I PRODOTTI, INCLUDENDO SENZA LIMITARE ALCUNA GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ DEL PRODOTTO O ADEGUATEZZA PER UN PROPOSITO PARTICOLARE. Kryptonite non autorizza terzi a contrarre in suo nome qualsiasi obbligazione o responsabilità o garanzia aggiunta collegata ai Prodotti. **La massima responsabilità di Kryptonite secondo questa garanzia si limita al prezzo d'acquisto del Prodotto.** L'acquirente originale non potrà iniziare azioni in base al mancato adempimento da parte di Kryptonite relativo a questa garanzia dopo un (1) anno dal momento dell'origine della causa.

COME SI APPLICA LA LEGGE STATALE:
Questa garanzia offre diritti legali specifici, e l'acquirente può avere anche altri diritti che dipendono dallo stato di residenza. **Per istruzioni sulla garanzia e la spedizione mettersi in contatto con:** 1-800-729-5625 (solo USA). 1-781-828-6655

S

INNEHÅLL:
Förmonterat låsfäste (inkluderar låsfäste fram- och bakdel) • Monteringsskruv

3 mm insexnyckel • Spline • Gummiskydd

INSTALLATION AV LÅSFÄSTE:
För att installera konsolen, välj först vart du vill montera den på din cykelram. **Vi rekommenderar A, B eller C som visas i diagrammet nedan. (Figur 2a)**

Fäst låsfästet på ramen genom att vira spännremmen runt ramröret. Placera gummiskyddet mellan ramen och spännremmen. Dra remmen genom låstabben på konsolen tills konsolen sitter fast ordentligt med tuben **(Figur 2b)**

Justera så att låsfästet sitter rätt på ramen och dra åt justeringsskruven till spännremmen med en 3 mm insexnyckel som medföljer. **(Figur 2c)** Korta av den överblivna spännremmen. **Obs!** Skär inte av spännremmen för kort ifall fästet ska flyttas till en annan cykel med tjockare ram.

JUSTERING AV SPÄNNREMMEN:
Lossa justeringsskruven på spännremmen med en 3 mm insexnyckel.

Spänn eller lossa spännremmen till önskad position.

Skruva åter fast justeringsskruven.

SPLINE-JUSTERING:
Spline-inställningen på ditt nya lås är fabriksinställd och kan behöva justeras till din cykel innan användning. För att justera spline för att enkelt använda ditt lås, följ dessa steg.

1. Drag spline-lösgöringsknappen i en nedåtriktad riktning med din tumme **(Figur 3a)**.
2. Rotera spline till den bästa förinställda platsen för idealisk bärningsposition **(Figur 3b)**.
3. Återför knappen uppåt till originalposition. Släpp knappen. Se till att spline är i en lås position genom att försöka vrida den till vänster och höger.
4. Om vidare justering behövs, upprepa steg 1-3.

Obs! När låset är fastsatt i konsolen, säkerställ kabeln med remmen för att hålla kabeln på plats när du cyklar.

PÅ/AV MONTERING AV LÅSET FRÅN FÄSTET:
Sätt fast låset i fästet genom att låta splinen glida in i låsfästet som visas. **(Figur 4a)**

Avlägsna låset från konsolen genom att trycka på den silverfärgade lösgörningsknappen och lyfta ut låset så som visas **(Figur 4b)**.

AVLÄGSNA LÅSFÄSTET FRÅN CYKELN:
Placera huvudet av en platt skruvmejsel i spännremmens låsningsspår.

Lyft skruvmejselhandtaget (som visas) medan du drar ut remmen. **(Figur 5)**

ROTERA LÅSFÄSTETS FRÄMRE DEL:
För en annan låsfästesposition på ramen, rotera låsfästets främre del 90 grader.

Avlägsna monteringsskruven. **(Figur 6a)**

Separera den främre delen från den bakre delen av låsfästet. **(Figur 6b)**

Flytta fjädern från hål A till hål B på låsfästets bakre del. **(Figur 6c)**

Rotera låsfästets främre del 90 grader och fäst till med monteringsskruven. Se till att fjädern och utlösningsknappen monteras i rät linje. **(Figur 6d)**

Obs! Den överblivna spännremmen måste kortas av för att kunna vrida fästets främre del.

Placera din cykel mot ett permanent föremål, som en stolpe eller ett cykelställ, som är fastcementerat eller på annat vis ankrat till marken. Avlägsna det främre hjulet och placera det bredvid det bakre hjulet. Linda kabeln genom båda hjulen, runt ramen och runt det fixerade föremålet för att säkerställa. Kabellås är endast avskräckande säkerhet. För ytterligare information om låsning med högre säkerhet, besök **www.kryptonitelock.com**

SÄKERHETSPÅMINNELSER:
Lås på en väl upplyst plats. Placera ditt lås med nyckelmekanismen nedåt. Lås inte fast din cykel eller fordon till sig själv eller till föremål som enkelt kan skäras, eller lyftas över (kedjestängsel, litet träd, kort skylt). Lås inte på samma ställe varje gång. Placera inte låset nära marken för att förhindra att tjuvar från att försöka krossa låset.

HUR DU STÄLLER IN DIN EGEN KOMBINATION:
Det nya låset är av tillverkaren förprogrammerat för att öppnas med sifferkombinationen 0-0-0-5.

1. Öppna låset genom att ställa in öppningskombinationens siffror i linje med riktpunterna och dra ut låstappen. **(Figur 7)**
2. Tryck ned båda återställningsknapparna smatidigt med tumme och pekfinger och vrid motsols till ett stopp. **(Figur 8)**
3. Genom att vrida på nummerskivorna kan ma nu ställa in sin egen hemliga sifferkombinationen; ett telefonnummer, födelsedagsdatum, etc.
4. Efter inställningen av din hemliga sifferkombinationen vrid tillbaka de två återställningsknapparna med tumme och pekfinger medsols till ett stopp vid ursprungsläget.
5. Innan du använder låset, kontrollera att din nya kombination fungerar. Skjut in låstappen helt och hållet i låshålet men vrid inte på nummerskivorna. Dra ut låstappen. Låset är klart att använda.
6. Omprogrammeringen är nu klar. Varje gång du vill ändra din hemliga sifferkombinationen repetera steg 1 - 5.

KOMBINATIONSREGISTRERING:
Fyll i följande information för att registrera din kombination. Om du glömmer din kombination har vi den här på Kryptonite.

BEGRÄNSAD GARANTI:
Kryptonite garanterar detta Kryptonitelås för defekter i material och utförande som är resultat av normalt, vanligt och rimligt användande av detta lås under låsets livstid. Vårt ansvar är begränsat till förutnämnd garanti, men utesluter inte lagstadgad garanti, där sådan är tillämplig.

VAD KRYPTONITE KOMMER ATT GÖRA:
Vid återlämnande av den defekta Produkten till Kryptonite eller dess auktoriserade distributör för inspektion, med full äganderätt och ackompanjerat av en förklaring av defekter och köpebevis, kommer Kryptonite att ersätta Produkten.

ORIGINALANVÄNDARE:
Denna garanti gäller endast för Originalanvändaren av Produkterna. Denna garanti är inte överförbar.

VVAD SOM INTE INGÅ:
De följande kostnader, utgifter och skador täcks inte av villkoren i denna begränsade garanti: (i) arbetskostnader inkluderat, men inte begränsat till, kostnader för borttagande och återinstallation av Produkter; (ii) post- och fraktkostnader vid returnering av Produkterna till Kryptonite; eller (iii) någon annan tillfällig, konsekvent, indirekt, speciell och/eller straffersättning, vare sig baserat på kontrakt, garanti, kränkning (inkluderat, men inte begränsat till strikt ansvar eller försumlighet), patentbrott, eller annat, även vid påpekelse att sådana skador kan uppstå. En del delstater tillåter inte undantag eller begränsning av tillfälliga eller konsekventa skador, så det ovan nämnda undantaget kanske inte gäller dig.

Villkoren i denna begränsade garantin gäller inte Produkter: (i) som har en Schlage®-cylinder; såvida låsets hölje täcks under denna garanti (se specifik Schlage Lock Company garantier för cylindern); (ii) använd på sätt som det inte är ämnat för; (iii) som har utsatts för ändringar, felaktigt användande, missbruk, försummelse, eller olycka; (iv) som har förvarats olämpligt, installerad, underhållen, reparerad eller använd; (v) som har använts i strid mot de medföljda skrivna instruktionerna från Kryptonite; (vi) som har utsatts för opassande temperatur, luftfuktighet, eller andra miljöomständigheter (i.e., korrosion); eller (vii) som, baserat på Kryptonite:s undersökning, inte tillkännager till Kryptonite:s nöjdhet en anpassning till denna garanti.

YTTERLIGARE VILLKOR:
INGA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, UTLOVAS MED RESPEKT TILL PRODUKTERNA INKLUDERAT, MEN EJ BEGRÄNSAT TILL, NÅGON UNDERFÖRSTÅDD GARANTI GÄLLANDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIELLT SYFTE. Kryptonite tillåter inte någon person att skapa åliggande eller skyldighet eller ytterligare garanti i anslutning med Produkterna. **Kryptonite:s maximala skyldighet under denna garanti är begränsat till Produktens inköpspris.** Inget agerande om skadestånd kan göras av Originalanvändaren gentemot Kryptonite på grund av påstått garantibrott mer än ett (1) år efter inträffandet.

HUR DELSTATSLAGAR GÄLLER:
Denna garanti ger dig specifika lagliga rättigheter, och du kan tänkas ha andra rättigheter, vilka varierar från delstat till delstat.

För garanti- och fraktinstruktioner, kontaktat: 1-800-729-5625 (endast USA). 1-781-828-6655

D

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DEN NEUEN KRYPTONITE SCHLOSSHALTER:
Inhalt (Beschriftung der Bilder) • Vormontierter Halter (bestehend aus Rahmenbefestigung und Schlossaufnahme) • Befestigungsbolzen • 3 mm Innsensechskant-Winkelschlüssel • Adapter (montiert am Schlossbügel) • Gummiunterlage

MONTAGE DES HALTERS:
Wählen Sie zuerst Ihren bevorzugten Befestigungspunkt an Ihrem Fahrradrahmen aus bevor Sie den Bügel befestigen. **Wir empfehlen die in Abbildung 2a gezeigten Positionen A, B oder C.**

Montieren Sie den Halter am Rahmen, indem Sie das Befestigungsband um das Rahmenrohr legen. Schieben Sie jetzt die Gummiunterlage zwischen Rahmenrohr und Befestigungsband. Steek de riem door de borglip op het beugellichaam tot het beugellichaam nauw tegen de buis aansluit **(Abbildung 2b)**.

Den Halter genau ausrichten und dann das Befestigungsband mit dem mitgelieferten 3 mm Innensechskant festziehen. **(Abbildung 2c)**

Überstehendes Befestigungsband abschneiden.

Achtung: Das Befestigungsband nicht kürzen, wenn der Halter später einmal an einem Rahmen mit größerem Rohrdurchmesser befestigt werden soll!

BEFESTIGUNGSBAND EINSTELLEN
Den Spannbolzen für das Befestigungsband mit dem 3mm I nnensechskant lösen.

Das Befestigungsband in die gewünschte Position bringen.

Den Spannbolzen für das Befestigungsband wieder festziehen.

EINSTELLUNG DER SPLINE:
Die Splinelage an Ihrem neuen Schloss wurde vom Hersteller voreingestellt und unter Umständen kann es notwendig sein das diese, vor Benutzung, Ihrem Fahrrad angepasst werden muss. Zur leichten Handhabung Ihres Schlosses, folgen Sie diesen Schritten zur Anpassung Ihrer Spline.

1. Schieben Sie den Splineauslöseknopf mit dem Daumen nach unten **(Abbildung 3a)**.
2. Für den idealen Transport, rotieren Sie die Spline in die beste Voreinstellung **(Abbildung 3b)**.
3. Stellen Sie den Knopf wieder nach oben in seine Originalposition. Lassen Sie den Knopf los. Stellen Sie sicher, dass sich die Spline in der Verschlussposition befindet indem Sie versuchen diese nach links oder rechts zu drehen.
4. Sollten weitere Einstellungen notwendig sein um die Position zu ändern, wiederholen Sie Schritt 1-3.

Achtung: Sollte das Schloss am Bügel befestigt sein, sichern Sie das Kabel mit dem Haken- und Schlaufriemen um dieses, während des Fahrradfahrens, befestigt zu halten.

BEFESTIGUNG DES SCHLOSSES IM HALTER:
Schieben Sie den Adapter wie in (**Abbildung 4a)** gezeigt in den Halter.

Duw de zilveren ontspanknop terug en licht het slot op om het slot van de beugel te verwijderen zoals getoond **(Abbildung 4b)**.

DEMONTAGE DES HALTERS VOM FAHRRAD:
Stecken Sie Klinge eines flachen Schraubendrehers in die Lasche des Halters.

Heben Sie den Griff mit einem Schraubenzieher an (wie dargestellt) während Sie den Riemen herausziehen. **(Abbildung 5)**

DREHEN DER SCHLOSSAUFNAHME:
Bei manchen Fahrradrahmen kann es sinnvoll sein, die Schlossaufnahme um 90° zu drehen.

Den innenliegenden Befestigungsbolzen entfernen. **(Abbildung 6a)**

Die Schlossaufnahme abnehmen. **(Abbildung 6b)**

Die Feder aus der Bohrung A herausziehen und in die Bohrung B der Rahmenbefestigung stecken. **(Abbildung 6c)**

Die Schlossaufnahme um 90° drehen und mit dem innenliegenden Befestigungsbolzen montieren. Achten Sie darauf, dass Feder und Entriegelungsknopf richtig ausgerichtet sind. **(Abbildung 6d)**

Achtung: Überstehendes Befestigungsband muss erst abgeschnitten werden, bevor die Schlossaufnahme gedreht werden kann.

KORREKTES FAHRRAD VERRIEGELN SICH OBEA:
Plazieren Sie Ihr Fahrrad an ein fest angebrachtes Objekt, wie z.B. einer einzementierten oder anderweitig im Boden verankerten Stange oder an einem Fahrradständer. Entfernen Sie das Vorderrad und plazieren Sie dieses neben Ihr Hinterrad. Wickeln Sie das Kabel durch beide Räder, den Rahmen und dem befestigten Objekt und verschliessen Sie dieses. Kabelschlösser dienen nur als abschreckende Sicherheit. Bitte besuchen Sie **www.kryptonitelock.com** um mehr über zusätzliche Hochsicherheitsverschlüsse zu erfahren.

SICHERHEITSANMERKUNGEN:
Verschliessen Sie Ihr Fahrrad an einem gut beleuchteten Ort. Positionieren Sie Ihr Schloss mit dem Schlüsselmechanismus nach unten zeigend. Verschliessen Sie Ihr Fahrrad oder Fahrzeug nicht mit sich selbst oder an ein Ojekt welches leicht zu durchschneiden ist oder wo es einfach ist das Fahrzeug darüber hinwegzuheben (Maschendrahtzaun, kleiner Baum, kurzes Verkehrsschild). Verschliessen Sie Ihr Fahrrad nicht immer am gleichen Ort. Positionen Sie Ihr Schloss nicht in der Nähe des Bodens um Diebe davon abzuhalten das Schloss entweder aufzuhebeln oder aufzubrechen.

EINSTELLUNG IHRER EIGENEN ZAHLENKOMBINATION:
Ihr Schloßist im Werk auf die Kombination 0-0-0-5 voreingestellt worden.

1. Um das Schloß zu öffnen, richten Sie die Ziffernrädchen an der Einstellmarkierung aus und ziehen den Schließriegel heraus. **(Abbildung 7)**
2. Drücken Sie die beiden Einstellknöpfe gleichzeitig mit Daumen und Zeigefinger und drehen Sie diese bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn. **(Abbildung 8)**
3. Jetzt konnen Sie die Ziffernrächen auf Ihre eigene, geheime Kombination einstellen, z.B. eine Telefonnummer, ein Geburtstag.
4. Nachdem Sie Ihre eigene, geheime Kombination eingestellt haben, drehen Sie die beiden Einstellknöpfe mit dem Daumen und Zeigerfinger im Uhrzeigersinn wieder auf Ihre Originalposition zurück.
5. Prüfen Sie Ihre Kombination bevor Sie das Schloß benutzen. Schieben Sie den Schließriegel ganz in den Schließmechanismus, drehen Sie aber nicht an den Ziffernrächen. Ziehen Sie den Schließriegel wieder heraus. Nun können sie Ihr Schloß benutzen.
6. Ihre Kombinationseinstellung ist damit beendet. Für die Einstellung einer anderen Kombination müssen die oben beschriebenen 5 Schritte wiederholt werden.

REGISTRIERUNG DER KOMBINATION:
Bitte füllen das das folgende Informationsblatt aus und registrieren Sie Ihre Kombination. Sollten Sie Ihre Kombination vergessen, ist Kryptonite in der Lage Ihnen Ihre Kombination mitzuteilen.

AUSTAUSCH-GARANTIE:
Auch nach Ablauf der Garantiedauer ersetzt Kryptonite USA Ihr Schloss, wenn es bei sachgemäßer Behandlung innerhalb von 10 Jahren ab Kaufdatum infolge eines Material- oder Herstellungsmangels nicht mehr funktionstüchtig ist .

WAS KRYPTONITE ANBIETET:
Nachdem Kryptonite oder einer ihrer authorisierten Händler die Mangelware, frei von jedlichen Pfandrechten und Belasstungen und unter Beilegung der Mangelangaben sowie eines Kaufnachweises, zur Inspektion erhalten hat, wird Kryptonite das Produkt ersetzen.

ORIGINALVERBRAUCHER:
Die Garantie beschränkt sich auf den Originalverbraucher des Produktes. Die Garantie ist nicht übertragbar.

DIE GARANTIE BEINHALTET NICHT:
Die folgenden Kosten, Ausgaben und Mangel sind, aufgrund der Bestimmungen dieser eingeschränkten Garantie, nicht beinhaltet : (i) Arbeitskosten inklusive, aber nicht beschränkt auf, Kosten, die aufgrund der Entfernung oder Neuinstallation des Produktes entstanden sind ; (ii) Verschiffungs- und Frachtkosten notwendig um das Produkt an Kryptonite zurückzuschicken ; oder (iii) andere, anfallende, daraus folgende, indirekte und besondere Kosten und/oder Strafzuschläge zum Schadensersatz, obschon basierend auf Vertrag, Garantie, Schadensersatzrecht (inklusive aber nicht beschränkt auf Kausalhaftung oder Fahrlässigkeit), Patentverletzung etc., selbst wenn auf die Möglichkeit solcher Ausgleiche hingewiesen wurde. Einige Staaten akzeptieren die Ausschliessung oder Beschränkung von beiläufig entstanden Schäden oder Folgeschäden nicht, und es besteht daher die Möglichkeit, dass die oben genannten Ausnahmen und Einschränkungen für Sie nicht in Frage kommen.

Die Leistungen dieser eingeschränkten Garantie sind nicht gültig für Produkte : (i) welche einen Schlage® Zylinder beinhalten; wobei die Garantie aber den Schlosskörper beinhaltet (sehen Sie dazu spezifische Schlage Lock Company Garantien für Zylinder) ; (ii) welche für Verwendungszwecke benutzt wurden für die sie weder hergestellt noch beabsichtigt waren; welche Abänderung, Missbrauch, Misshandlung, Fahrlässigkeit oder einem Unfall ausgesetzt wurden ; (iv) welche unrechtmässig gelagert, installiert, gewartet, repariert oder gehandhabt wurden ; (v) welche unter Verletzung der schriftlichen Anweisungen, die von Kryptonite zur Verfügung gestellt wurden, benutzt wurden ; (vi) welche ungeeigneten Temperaturen, Feuchtigkeit oder anderen, ökologischen Konditionen (z.B. Korrosion) ausgesetzt wurden ; oder (vii) welche, nach einschlägiger Untersuchung des Produktes durch Kryptonite, die Garantieansprüche, welche hier beschrieben werden, nicht zufriedenstellend erfüllen.

ZUSÄTZLICHE BEDINGUNGEN:
WEITERE GARANTIEN, AUSGEDRÜCKT ODER BESAGT, WERDEN HINSICHTLICH DER PRODUKTE, INKLUSIVE ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESAGTE MÄNGELGEWÄHRLEISTUNG ODER TAUGLICHKEIT EINES BESTIMMTEN ZWECKES, NICHT AUSGESTELLT. Kryptonite lässt es nicht zu, dass Personen in ihrem Namen Verbindlichkeiten, Haftungen, oder weitere Garantien, welche in Verbindung mit den Produkten stehen, übernehmen. Mit dieser Garantie beschränkt sich Kryptonites maximale Haftung auf den Produkteinkaufspreis. Klagen, die durch jedliche Verstösse dieser Garantie von Kryptonite enstanden sind, können von den Originalverbrauchern nicht später als ein (1) Jahr nach Klageanspruch vorgelegt werden.

ANWENDUNG STAATLICHER GESETZE:
Diese Garantie bietet Ihnen spezifische, gesetzliche Rechte und, da sich Rechte von Staat zu Staat unterscheiden, besteht die Möglichkeit, dass Sie zusätzliche Rechte in Anspruch nehmen können.

Setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fahrradhändler in Verbindung um mehr über die Garantieanleitungen zu erfahren. Bitte stellen Sie eine Kopie Ihres Kaufbeleges sowie eine detailierte Beschreibung des Problems, welches Sie mit Ihrem Schloss haben, zur Verfügung.